


Návod na zaměření a montáž – PLISSEE COSIMO

Zaměření PLISSEE COSIMO

Plissé COSIMO je určeno pro montáž do zasklívacích lišt moderních oken s izolačním dvojsklem, s minimální hloubkou zasklívací lišty cca 19 mm. Zaměření plissé je podobné jako u žaluzie typu ISOHIT. Zaměření provádějte svinovacím metrem v několika úrovních okna. Od naměřené šíře odečtete 2 – 4 mm, tak aby plissé při pohybu nedřelo o zasklívací lišty okna. Zaměření provádějte mírně nad sklem v úrovni těsnící gumy. Výšku měřte podobně, zadejte ji do konfigurátoru, tak jak byla naměřena.

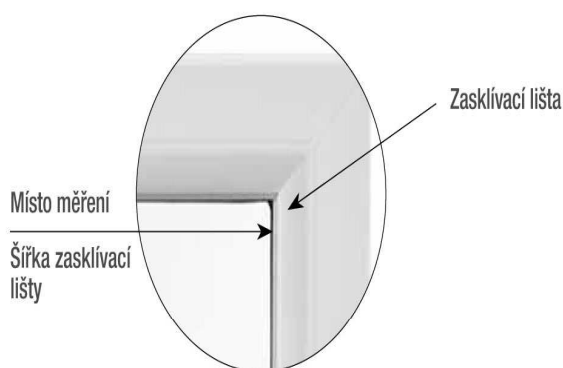

Obr.: Šikmá zasklívací lišta M7

Zasklívací lišta

Způsob montáže 5 (rovná zasklívací lišta)
Výrobní šířka = šířka zasklívací lišty - 3 mm
Výrobní výška = výška zasklívací lišty

Způsob montáže 7 (šikmá zasklívací lišta)
Výrobní šířka = šířka zasklívací lišty - 1 mm
Výrobní výška = výška zasklívací lišty

Montáž PLISSE COSIMO –

1. Plissé žaluzii opatrně vybalte.
2. Nasaďte plastová madla nasunutím na plastový segment na hliníkovém profilu.
3. Zkontrolujte pevnost uzlíků u plastových botiček, plissé je seřízeno z výroby.
4. Pomocí šablony naznačte pozici pro vrut, případně přiložte profil plisé a určete polohu vrutu bez šablony a to v rozích okna.
5. Pomocí vrutu a AKU vrtačky, případně šroubovákem připevněte do zasklívací lišty plastový protikus pro plastovou botičku.
6. Po upevnění plastových držáků nasuňte na tyto držáky plastové botičky, ideálně nasuňte botičky v horní části okna a poté ve spodní. **POZOR** při nasouvání botiček dbejte na to, aby nedošlo k přetočení provázků, dráha provázku musí být přímá. Překonejte silou odpor pružin a nasaďte botičky na spodní držáky.
7. Vyzkoušejte funkčnost plissé, to musí samo zůstat v jakékoliv poloze a okně.

