

Poděbradská 777/9b, **Praha 9**, tel.: +420 777 292 384, tel/fax.: +420 281 922 944
Žerotínova 483/1, **České Budějovice 4**, tel.: +420 604 262 316
Nádražní 286, **Pelhřimov**, tel.: +420 777 292 384

NÁVOD K ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽI






ZAMĚŘENÍ

Roleta SunStop se umísťuje na okenní či dveřní rám z venkovní strany, rozměr rolety se tedy shoduje s vnějším rozměrem rámu. V případě montáže do výklenku se zaměřuje vnitřní čistý rozměr výklenku, samozřejmě s nezbytnou rezervou, aby se výrobek do otvoru pohodlně vešel. Při zaměření postupujte následovně:

1. **Šířka** (šířkou se rozumí největší celková šířka výrobku, tj. kazety včetně bočních krytek)
Změřte vnější šířku rámu v horní části, kde bude umístěna kazeta (obr. 1). V případě montáže do výklenku změřte šířku výklenku nejméně na třech místech (nahore, uprostřed, dole) a od nejmenšího rozměru odečtěte rezervu min. 5 mm (obr. 2).
2. **Výška** (výškou se rozumí celková výška výrobku od horní hrany kazety po spodní část spodního profilu)
Změřte vnější výšku rámu nebo čistou vnitřní výšku výklenku (obr. 3).

Upozornění: Při zaměření věnujte pozornost případným překážkám či výstupkům, které by mohli kolidovat s umístěním rolety (např. okapnice, ozdobné výčnělky, parapetní plech apod.).

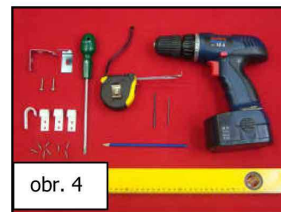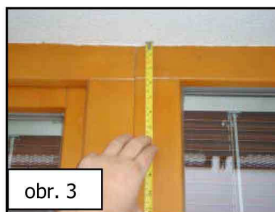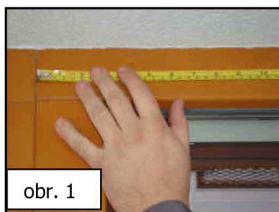

OBJEDNÁNÍ


Abychom vyloučili možnost všech případných nedorozumění, použijte prosím k objednání Vašich rolet originální objednávkový formulář SunStop. Celý postup objednání včetně všech variant a detailů je v něm podrobně popsán.

MONTÁŽ

Potřebné vybavení: metr, tužka, vodováha, vrtačka, vrtáky o průměru 3,5 a 2,5 mm, křížový šroubovák (obr. 4). Nerezové vruty jsou dodány s výrobkem.

1. V horní části rámu rozměřte a označte body pro uchycení montážních konzolí tak, aby horní hrana konzolí odpovídala horní hraně rámu (obr. 5). U rolet do šířky 1 metr použijte dvě konzole, u širších rolet tři konzole. Konzole naměřte cca 5 cm od krajů, případnou třetí konzoli pak doprostřed. Vrtákem 3,5 mm předvrtejte otvory (obr. 6) a pomocí nerezových vrutů 4,8 x 25 mm připevněte konzole (obr. 7). Ujistěte se pomocí vodováhy, že konzole jsou umístěny v přesné rovině, což je podmínkou správného fungování rolety (obr. 8).
2. Nasadte kazetu horní částí do konzolí a zatlačením spodní části kazety směrem k rámu naklapněte (obr. 9). Ujistěte se, že kazeta drží pevně ve všech konzolích.

NÁVOD K ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽI

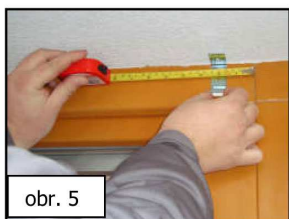

obr. 5



obr. 6



obr. 7



obr. 8

3. Rozměřte (obr. 10) a namontujte fixační háčky do požadovaných pozic (standardně se dodávají 2 páry). Otvory předvrtejte vrtákem 2,5 mm a pomocí nerezových vrtů 3,5 x 16 mm připevněte háčky (obr. 11). Postupujte vždy tak, že nejprve namontujete háček na jedné straně, poté do něj uchytíte spodní profil a druhou stranou profilu jemně pohybujete nahoru a dolů, až naleznete polohu, kdy je látka nejlépe vypnutá (obr.12). Do této pozice připevněte druhý háček. Opakujte pro všechny pozice.




obr. 9



obr. 10



obr. 11

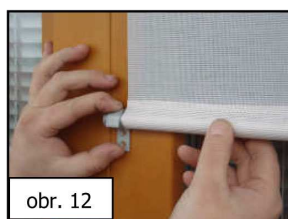

obr. 12

4. Proved'te závěrečnou kontrolu uchycení a funkčnosti rolety. Pozor: pružina rolety je v permanentním tahu, spodní profil je nutné pevně držet, dokud jej bezpečně neumístíte do fixačních háčků nebo do horní polohy.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při zaměření i montáži dbejte na dodržování zásad bezpečnosti práce, včetně zásad bezpečnosti práce ve výškách. Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli škody na zdraví či majetku, ke kterým by mohlo dojít následkem zanedbání tohoto bezpečnostního upozornění.